



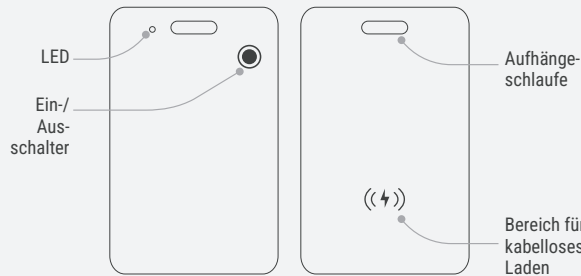

Bedienungsanleitung

Model name / Veho G-Tag CARTE
Brand / Veho
Manufacturer / Veho Global Corporation Ltd



danach gedrückt; die CARTE gibt erneut einen Ton ab. Lassen Sie die Taste nicht los, sondern halten Sie sie weiter gedrückt, bis ein zweiter Ton ertönt.

Ausschalten Drücken Sie den Ein-/Ausschalter fünfmal kurz hintereinander; die CARTE piept viermal und schaltet sich aus.

Hinweis: Nachdem die Verbindung zwischen der CARTE und Ihrem Smartphone aufgehoben wurde, müssen Sie das Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, bevor Sie es mit einem anderen Smartphone koppeln können.

2. Kopplung mit Android

- Schalten Sie Ihre G-Tag CARTE ein, indem Sie den Ein-/Ausschalter 5 Sekunden lang gedrückt halten.
- Öffnen Sie die Google „Find Hub“-App und warten Sie, bis die CARTE unter „Geräte“ erscheint.
- Koppeln Sie anschließend die G-Tag CARTE.
- Nun können Sie die Funktionen der „Find Hub“-App nutzen, um einen Ton abzuspielen,

- Während des Ladevorgangs leuchtet die LED dauerhaft rot.
- Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, wechselt die LED-Anzeige auf Grün. Nehmen Sie die CARTE nach dem Laden vom Ladegerät.

Fehlerbehebung

- Wenn die CARTE eingeschaltet ist, aber nicht von „Google Find My“ (oder dem entsprechenden Suchnetzwerk) erkannt wird, setzen Sie die CARTE auf die Werkseinstellungen zurück. Sollte sie weiterhin nicht gefunden werden, starten Sie Ihr Smartphone neu, um die CARTE zu orten.
- Die CARTE kann nicht gleichzeitig mit iOS und Android™ gekoppelt werden.
- Wenn Sie das „Fast Pair“-Pop-up-Fenster zweimal schließen oder einen Tag häufig koppeln und wieder entkoppeln, kann dies eine Sperrfunktion auslösen. Dies dient dazu, unnötige „Fast Pair“-Pop-ups zu verhindern. Um das Problem zu beheben, warten Sie 5 Minuten, bis das „Fast Pair“-Pop-up wieder verfügbar ist, oder starten Sie Ihr Smartphone neu.
- Einige dieser Schritte gelten nur für Android 12.0 oder höher.

die Eigentumsrechte zu teilen und die CARTE auf der Karte zu orten.

- Um die Kopplung der CARTE aufzuheben, wählen Sie in „Find Hub“ das Einstellungssymbol und drücken Sie auf „Aus Find Hub entfernen“.

3. Kopplung mit Apple

- Schalten Sie Ihre G-Tag CARTE ein, indem Sie den Ein-/Ausschalter 5 Sekunden lang gedrückt halten.
- Öffnen Sie die „Wo ist?“-App (Find My) auf Ihrem iOS-Gerät, wählen Sie „Objekte“ und dann „Objekt hinzufügen“ sowie anschließend „Anderes unterstütztes Objekt hinzufügen“.
- Wählen Sie als Nächstes die „G-Tag CARTE“ aus.
- Nun werden Sie aufgefordert, Ihrer G-Tag CARTE einen Namen zu geben und ein Emoji hinzuzufügen.
- Die Einrichtung ist nun abgeschlossen. Sie können die Funktionen der „Wo ist?“-App

- Verwenden Sie die CARTE nicht in der Nähe offener Flammen oder in extremen Umgebungen.
- Befolgen Sie stets genau die Anweisungen des Herstellers.
- Tauchen Sie die CARTE nicht in Wasser.
- Zerlegen Sie Ihre G-Tag CARTE nicht, da dies zum Verlust der Produktgarantie führen kann.

Die Verwendung des „Works with Apple“-Labels bedeutet, dass ein Produkt speziell für die auf dem Label angegebene Technologie entwickelt und vom Hersteller dahingehend zertifiziert wurde, dass es die Produktspezifikationen und -anforderungen des Apple „Wo ist?“-Netzwerks (Apple Find My network) erfüllt. Apple übernimmt keine Verantwortung für den Betrieb dieses Geräts, die Verwendung dieses Produkts oder dessen Einhaltung von Sicherheits- und behördlichen Vorschriften.

Für die Ortung dieses Objekts mit der Apple „Wo ist?“-App (Apple Find My app) wird die neueste Version von iOS, iPadOS oder macOS empfohlen. Die „Objekte suchen“-App (Find Items app) auf der Apple Watch erfordert die neueste Version von watchOS. Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS und watchOS sind Marken von Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern eingetragen sind. iOS ist eine Marke oder eingetragene Marke von Cisco in den USA und anderen Ländern und wird unter Lizenz verwendet. Dieses Produkt wurde von Google dahingehend zertifiziert, dass es die Spezifikationen für Zubehör des Find Hub-Netzwerks erfüllt. Google übernimmt keine Verantwortung für den Betrieb dieses Produkts. Google ist zudem nicht dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass das Produkt geltende Sicherheitsstandards oder sonstige Anforderungen erfüllt. Das Find Hub-Netzwerk erfordert die Aktivierung von Standortdiensten und Bluetooth. Erfordert Mobilfunkempfang oder eine Internetverbindung. Funktioniert unter Android 9 oder neuer auf ausgewählten Geräten (Geräte oder Smartphones) sowie in bestimmten Ländern für Nutzer, die das erforderliche Mindestalter erreicht haben. Google, Android und Find Hub sind Marken von Google LLC.

FCC-Hinweis: Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich solcher, die einen unüblichen Betrieb verursachen können. Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden,

1. Bedienung der CARTE

Einschalten Halten Sie den Ein-/Ausschalter 5 Sekunden lang gedrückt; ein Bestätigungston ertönt und die LED blinkt dreimal.

Überprüfung des Gerätestatus Drücken Sie den Ein-/Ausschalter zweimal kurz hintereinander; ist die CARTE eingeschaltet, ertönt ein Signalton. ertönt kein Ton, ist die Karte ausgeschaltet.

Timeout bei der Kopplung Ist die CARTE eingeschaltet, wird aber nicht innerhalb von 10 Minuten gekoppelt, beendet sie den Kopplungsmodus. Um den Kopplungsmodus erneut zu starten, drücken Sie den Ein-/Ausschalter einmal; ein Ton ertönt und das Gerät ist bereit für die Kopplung mit der „Find My“- oder „Find Hub“-App.

Abrufen der Seriennummer Drücken Sie den Ein-/Ausschalter sechsmal kurz hintereinander; die CARTE gibt einen Ton ab.

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen Drücken Sie den Ein-/Ausschalter viermal kurz hintereinander; die CARTE gibt einen Ton ab. Halten Sie den Ein-/Ausschalter sofort

nutzen, um Ihre CARTE zu orten: einen Ton abspielen, die Karte verwenden oder eine Wegbeschreibung abrufen.

- Um die Verbindung zwischen Ihrer G-Tag CARTE und der „Wo ist?“-App aufzuheben, gehen Sie zu „Objekte“ und wählen Sie Ihre CARTE aus. Scrollen Sie anschließend nach unten bis zur Option „Entfernen“. Tippen Sie auf „Entfernen“; die CARTE gibt daraufhin einen Ton ab, um die erfolgreiche Trennung zu bestätigen.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Wie stelle ich fest, ob meine CARTE eingeschaltet ist? Drücken Sie zweimal kurz auf die Ein-/Ausschalttaste; wenn die CARTE einen Ton abgibt, ist sie in Betrieb. ertönt kein Signal, ist die CARTE ausgeschaltet. Halten Sie die Ein-/Ausschalttaste 5 Sekunden lang gedrückt, um sie einzuschalten.

Wie lade ich die CARTE auf? Drücken Sie zweimal kurz auf die Ein-/Ausschalttaste; es ertönt ein Signal und die CARTE schaltet sich ein. Richten Sie das Ladesymbol auf der Rückseite der CARTE mittig auf dem kabellosen Ladegerät aus.

können die Betriebserlaubnis des Benutzers für das Gerät aufheben. Hinweis: Dieses Gerät wurde geprüft und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei der Installation in Wohnbereichen bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese abstrahlen; wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Sollte dieses Gerät schädliche Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursachen – was durch Aus- und Wiedereinschalten des Geräts festgestellt werden kann –, wird dem Benutzer empfohlen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Neuansicherung oder Standortänderung der Empfangsantenne.
- Vergrößerung des Abstands zwischen Gerät und Empfänger.
- Anschluss des Geräts an eine Steckdose eines anderen Stromkreises als dem, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Hinzufügen des Händlers oder eines erfahrenen Radio-/Fernsehtechnikers.

Dieses Gerät entspricht den FCC-Grenzwerten für die Strahlenbelastung in einer unkontrollierten Umgebung. Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Strahler und Ihrem Körper installiert und betrieben werden.

FCC ID: LH FY11X



WARNUNG! BATTERIEN AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN

- Dieses Gerät verwendet eine Lithium-Batterie.
- Die Nichtbeachtung der folgenden Hinweise kann zu einer verkürzten Batterielebensdauer oder zur Beschädigung des im Gerät befindlichen Lithium-Ionen-Akkus führen sowie Risiken wie Fehlfunktionen des Geräts, Brand, Verdunstungen, Austritt von Elektrolyt und/oder Verletzungen bergen.
- Das Gerät oder die Batterie darf nicht zerlegt, durchstoßen oder beschädigt werden.
- Batterien, die nicht vom Benutzer ausgetauscht werden können, dürfen nicht entfernt oder deren Entfernung versucht werden.
- Batterien keinen Flammen, Explosionen oder sonstigen Gefahren aussetzen.
- Zum Entfernen von Batterien keine scharfen Gegenstände verwenden.

EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Veho UK LTD, dass der Funkanlagentyp (VGT-004-CARTE) der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter veho-global.com/compliance

Frequenzband/-bänder: 110-148kHz / Maximale Funkleistung: 7,28dBm

Die Richtlinien zur Konformität und Sicherheit werden regelmäßig aktualisiert. Bitte besuchen Sie unsere Compliance-Seite auf unserer Website, um die aktuellsten Informationen zu erhalten. Diese finden Sie unter folgendem Link veho-global.com/compliance

PROP 65 Weitere Informationen zu PROP 65 und den Haftungsausschlüssen finden Sie unter veho-global.com/prop65



Dieses Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Dieses Produkt muss gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro- und batteriebetriebene Geräte ordnungsgemäß entsorgt werden. Eine ordnungsgemäße Entsorgung der Batterie verhindert mögliche Schäden für Umwelt und Gesundheit. Für weitere Informationen zum Recycling dieses Produkts wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Wertstoffhof.



For product support, please visit our Tech Support page at:
veho-global.com/product-support

FRANÇAIS Scannez le code QR pour les traductions du manuel d'utilisation / **ESPAÑOL** Escanea el código QR para ver las traducciones del manual de usuario / **ITALIANO** Scansiona il codice QR per le traduzioni del manuale utente / **NEDERLANDS** Scan de QR-code voor vertalingen van de gebruikershandleiding / **DEUTSCH** Scannen Sie den QR-Code für Übersetzungen der Bedienungsanleitung / **DANSK** Scan QR-koden for oversættelser af brugermanualen / **PORTUGUÊS** Digitalize o código QR para traduções do manual do utilizador / **中文** 扫描二维码获取用户手册翻译 / **日本語** ユーザーマニュアルの翻訳を見るにはQRコードをスキャンしてください

