



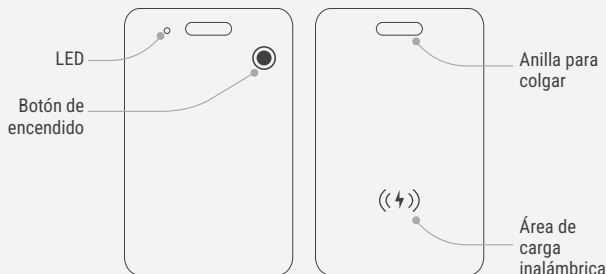

Manual de usuario

Model name / Veho G-Tag Carte
Brand / Veho
Manufacturer / Veho Global Corporation Ltd



la CARTE volverá a reproducir un tono. No lo suelte; continúe pulsando el botón hasta que escuche un segundo tono.

Apagado Pulse rápidamente el botón de encendido 5 veces; la CARTE emitirá 4 pitidos y se apagará.

Nota: Después de desvincular la CARTE de su teléfono, debe realizar un restablecimiento de fábrica antes de emparejarla con otro teléfono.

2. Emparejamiento con Android

- Encienda su G-Tag CARTE manteniendo pulsado el botón de encendido durante 5 segundos.
- Abra la aplicación Google Find Hub y espere a que la CARTE aparezca en «dispositivos».
- A continuación, empareje la G-Tag CARTE.
- A partir de aquí, puede utilizar las funciones de la aplicación Find Hub para reproducir un sonido/compartir la propiedad y localizar la CARTE en el mapa.

- Para desemparejar la CARTE, seleccione el icono de ajustes en Find Hub y pulse «Eliminar de Find Hub».

3. Emparejamiento con Apple

- Encienda su G-Tag CARTE manteniendo pulsado el botón de encendido durante 5 segundos.
- Abra la aplicación FindMy en su dispositivo iOS y seleccione «Objetos», después «Añadir objeto» y, a continuación, seleccione «Añadir otro objeto compatible».
- A continuación, seleccione la «G-Tag CARTE».
- Ahora se le pedirá que asigne un nombre a su G-Tag CARTE y añada un emoji.
- Ya ha completado la configuración. Puede utilizar las funciones de la aplicación Find My para localizar su CARTE: reproducir un sonido, utilizar el mapa o solicitar indicaciones.
- Para desemparejar su G-Tag CARTE de la aplicación Find My, deberá ir a «Objetos» y

Solución de problemas

- Si la CARTE está encendida pero Google Find Hub no puede detectarla, restaure la CARTE a los ajustes de fábrica. Si aún no se puede encontrar, reinicie el teléfono para localizar la CARTE.
- La CARTE no se puede emparejar con iOS y Android™ al mismo tiempo.
- Si descarta la ventana emergente de Fast Pair dos veces, o empareja y desempareja una etiqueta con frecuencia, puede activarse la lógica de bloqueo. Esto evita ventanas emergentes innecesarias de Fast Pair. Para resolverlo, espere 5 minutos para que la ventana emergente de Fast Pair vuelva a habilitarse, o reinicie el teléfono.
- Algunos de estos pasos solo son aplicables en Android 12.0 o superior.
- No utilice la CARTE cuando esté expuesta a llamas abiertas o entornos extremos.
- Siga siempre atentamente la guía del fabricante.
- No sumerja la CARTE en agua.
- No desmonte su G-Tag CARTE, ya que esto podría invalidar la garantía de su producto.

El uso de la insignia Works with Apple significa que un producto ha sido diseñado para funcionar específicamente con la tecnología identificada en la insignia y ha sido certificado por el fabricante del producto para cumplir con las especificaciones y requisitos de productos de la red Apple Find My. Apple no es responsable del funcionamiento de este dispositivo ni del uso de este producto ni de su cumplimiento de las normas de seguridad y regulatorias. Para usar la app Apple Find My para localizar este artículo, se recomienda la versión más reciente de iOS, iPadOS o macOS. La app Buscar artículos en Apple Watch requiere la versión más reciente de watchOS.

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS y watchOS son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países. iOS es una marca comercial o marca comercial registrada de Cisco en EE. UU. y otros países y se utiliza bajo licencia.

Este producto ha sido certificado por Google para cumplir con las especificaciones de accesorios de la red Find My. Google no es responsable del funcionamiento de este producto. Google tampoco es responsable de garantizar que el producto cumpla con las normas de seguridad aplicables u otros requisitos.

La red Find My requiere que los servicios de ubicación y Bluetooth estén activados. Requiere servicio celular o conexión a Internet. Funciona en Android®+ en dispositivos seleccionados (dispositivos o teléfonos) y en determinados países para usuarios que cumplen con los requisitos de edad.

Google, Android y Find Hub son marcas comerciales de Google LLC.

Precaución de la FCC: Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales; y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado. Cualquier cambio o modificación que no haya sido expresamente aprobado por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo. Nota: Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación determinada. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.

1. Funcionamiento de la Carte

Encendido Mantenga pulsado el botón de encendido durante 5 segundos; se reproducirá un tono de confirmación y la luz LED parpadeará tres veces.

Confirmación del estado del dispositivo Pulse dos veces el botón de encendido; si la CARTE está encendida, se reproducirá un tono. Si no hay tono, la tarjeta está apagada.

Tiempo de espera de emparejamiento Cuando la CARTE está encendida, pero no se ha emparejado en un plazo de 10 minutos, saldrá del modo de emparejamiento. Para volver a entrar en el modo de emparejamiento, pulse una vez el botón de encendido; se reproducirá un tono y estará lista para emparejarse con la aplicación Find My o Find Hub.

Cómo consultar un número de serie Pulse rápidamente el botón de encendido 6 veces; la CARTE reproducirá un tono.

Restablecimiento de fábrica Pulse rápidamente el botón de encendido 4 veces; la CARTE reproducirá un tono. Inmediatamente después, mantenga pulsado el botón de encendido;

seleccione su CARTE. A continuación, deberá desplazarse hacia abajo para encontrar «Eliminar». Haga clic en Eliminar y la CARTE reproducirá un tono para indicar que la desconexión se ha realizado correctamente.

Preguntas frecuentes

¿Cómo confirmo que mi CARTE está encendida? Pulse dos veces el botón de encendido; si la CARTE reproduce un tono, está funcionando. Si no hay tono, la CARTE está apagada. Mantenga pulsado el botón de encendido durante 5 segundos para encenderla.

¿Cómo cargo la CARTE? Pulse dos veces el botón de encendido; se reproducirá un tono y la CARTE se encenderá. Alinee el icono de carga de la parte posterior de la CARTE con el centro del cargador inalámbrico.

- Cuando la CARTE se esté cargando, la luz LED se iluminará en rojo fijo.
- Cuando se complete la carga, la luz LED se volverá verde. Una vez cargada, retire la CARTE del cargador.

- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente de aquel al que está conectado el receptor.
 - Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado de radio/TV para obtener ayuda.
- Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado. Este equipo debe instalarse y utilizarse con una distancia mínima de 20cm entre el radiador y su cuerpo.

FCC ID: LH FY11X



¡ADVERTENCIA! MANTENGA LAS BATERÍAS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

- Este dispositivo utiliza una batería de litio.
- El incumplimiento de las siguientes directrices puede provocar una reducción de la vida útil de la batería o daños en la batería de iones de litio del dispositivo, además de riesgos de mal funcionamiento del dispositivo, incendio, quemaduras químicas, fugas de electrolito y/o lesiones.
- No desmonte, perforo ni dañe el dispositivo o la batería.
- No retire ni intente retirar las baterías que no sean reemplazables por el usuario.
- No exponga las baterías a llamas, explosiones u otros peligros.
- No utilice objetos afilados para retirar las baterías.

Declaración de conformidad de la CE

Por la presente, Veho UK LTD declara que el tipo de equipo radioeléctrico (VGT-004-CARTE) cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la Declaración de conformidad de la UE está disponible en veho-global.com/compliance

Banda(s) de frecuencia - 110-148kHz / Potencia máxima de radiofrecuencia - 7.28dBm

Las directivas de cumplimiento y seguridad se actualizan periódicamente. Consulte nuestra página de cumplimiento en nuestro sitio web para obtener la información más actualizada. Puede encontrarla siguiendo este enlace veho-global.com/compliance

PROP 65 Para obtener más información sobre PROP 65 y el descargo de responsabilidad, visite veho-global.com/prop65



Este símbolo, colocado en el producto o en su embalaje, indica que el producto no debe tratarse como residuo doméstico. Este producto debe desecharse correctamente de acuerdo con las directrices locales para productos electrónicos y que funcionan con baterías. La correcta eliminación de la batería evitará posibles daños al medio ambiente y a la salud humana. Para obtener más información sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con su centro local de reciclaje de residuos.



Soporte

Para obtener asistencia para el producto, visite nuestra página de Soporte técnico en:

veho-global.com/product-support

FRANÇAIS Scannez le code QR pour les traductions du manuel d'utilisation / ESPAÑOL Escanea el código QR para ver las traducciones del manual de usuario / ITALIANO Scansiona il codice QR per le traduzioni del manuale utente / NEDERLANDS Scan de QR-code voor vertalingen van de gebruikershandleiding / DEUTSCH Scannen Sie den QR-Code für Übersetzungen der Bedienungsanleitung / DANSK Scan QR-koden for oversættelser af brugermanualen / PORTUGUÊS Digitalize o código QR para traduções do manual do utilizador / 中文 扫描二维码获取用户手册翻译 / 日本語 ユーザーマニュアルの翻訳を見るには QRコードをスキャンしてください

